

2

MONTAGE

ZODIAC ORIGINAL - Ronde "WINKY"

Nomenclature

Installation du bassin

Gonflage à l'air / mise en place du fond / mise en eau

Raccordement filtration

Entretien spécifique

Hivernage spécifique



Photo exemple

Cette notice ne s'applique qu'au bassin ZODIAC Original Ronde "WINKY". Vos accessoires tels que l'échelle et la filtration possèdent leur propre notice.

Nota : cette notice est composée de 3 parties :

- ①** partie généralités / entretien / conseils
- ②** partie montage du bassin / nomenclature
- ③** partie garantie

Notice à conserver pour consultation ultérieure

01.14

P40655-1

NOMENCLATURE

Tableau 1

	Type de bassin	Winky 4		Winky 5 x 1,05		Winky 5 x 1,20		Winky 6		Winky 8	
	Dimension d'expédition * (emballage)	1,20 x 0,60 x 0,55 m		1,20 x 0,60 x 0,70 m		1,20 x 0,60 x 0,70 m		1,20 x 0,60 x 0,70 m		1,80 x 0,80 x 0,45 m	
	Poids d'expédition *	52 kg		68 kg		78 kg		94 kg		200 kg	
	Volume d'eau approximatif **	12 m ³		23 m ³		24 m ³		37 m ³		50 m ³	
	Longueur avec solarium (A)	5,00 m		6,30 m		6,55 m		7,50 m		9,50 m	
	Diamètre plan d'eau *** (B)	3,80 m		5,00 m		4,82 m		6,00 m		7,80 m	
	Hauteur bassin *** (C)	1,05 m		1,05 m		1,20 m		1,20 m		1,30 m	
	Profondeur d'encastrement (H)	0,60 m		0,60 m		0,70 m		0,70 m		0,70 m	
	Temps approximatif de montage - 2 personnes ****	2 h 00		2 h 00		2 h 30		2 h 30		3 h 30	
	Espace minimum préconisé autour du bassin	3,00 m									
Rep	Désignation	Qté	Code								
1	Bassin	1	P38443	1	P38444	1	P38368	1	P38445	1	P38446
2	Gonfleuse	1	P34657								
3	Obturbateur (1 jeu de 2p)	1	P4570*****								
7	Vanne d'arrêt 1/4 de tour	1	P17376								
9∞	Bouchon clapet anti-retour (remplissage)	1	P4696								
10∞∞	Enjoliveur anneau	12	P61421	12	P61421	12	P61421	12	P61421	14	P61421
12∞∞∞∞	Pictogramme de sécurité	2	P19592								
13	Passant ceinture	12	P19737	12	P19737	12	P19737	12	P19737	14	P19737
13a	Axe de liaison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b	Enjoliveur passant ceinture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13c	Boucle d'attache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13d	Pièce centrale passant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13e∞∞∞	Fixation passant ceinture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14∞	Drisse blanche (nombre de mètre)	12	P4701*****	18	P4701*****	18	P4701*****	18	P4701*****	25	P4701*****
15	Cache bouchon complet	1	P19736								
15a	Cache bouchon	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
15b	Enjoliveur cache bouchon	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
16	Ceinture	1	P19740	1	P19741	1	P19741	1	P19742	1	P19743
17∞	Joint intérieur	1	P61568								
18∞	Traversé de paroi	1	P19801								
	Notice complète (partie 1 + 2 + 3)	1		1		1		1		1	
	Bon de garantie	1		1		1		1		1	
	Notice de réparation	1		1		1		1		1	
	Raccord cannelé 32/38 1* 1/2	1	P60999								

* valeurs théoriques - (bassin nu)

** volume d'eau théorique - (bassin + boudin)

*** dimension théorique du plan d'eau : dimension la plus grande d'un anneau à un autre = hauteur d'eau : mesure du fond du bassin à la hauteur des anneaux

**** temps indicatif pour 2 personnes. Ne tient pas compte de la préparation du sol, ni du remplissage du bassin

***** ce code correspond à un jeu de 2 pièces

***** ce code correspond à un jeu de 4 pièces

***** ce code correspond à une drisse de 10 m

∞ Pièces montées d'usine.

∞∞ Pièces montées d'usine, elles ne peuvent être demandées en pièces détachées. Elles sont soudées sur le bassin.

∞∞∞ Ces pictogrammes sont en général à installer sur le bassin ou à proximité, n'hésitez pas de nous en redemander.

Pendant la première année, le bassin va se stabiliser, la toile va s'étirer légèrement. Les dimensions sont toujours données pour un bassin neuf. La structure de ce type de bassin peut inclure des variations de dimensions hors tout.

WATERMAN se réserve le droit d'apporter toute modification jugée utile aux modèles présentés. Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances à la fabrication



NOTA : le skimmer, la filtration, l'échelle ou autre accessoire ne sont pas fournis dans le carton du bassin (en option)

Nécessaire d'entretien / divers		Code
Nettoyage	Produit de nettoyage bassin	P35103
	Obturbateur métallique	P31030
Rustine	Nécessaire de réparation (2 rustines - Ø 0,20 m grise / bleu ciel / colle)	P4699
	Tissu	
	Tissu gris 1 x 1,5 m	P61560
	Tissu bleu ciel 1 x 1,5 m	P4711
	Bande de tissu gris 0,14 x 5 m	P61570
	Bande de tissu bleu ciel 0,14 x 5 m	P4717



Nécessaire d'entretien / divers		Code
Colle	Colle milieu aqueux 3 flacons	P4700
	Colle milieu sec bi-composante 250 g	P37205
	Colle milieu sec bi-composante 750 g	P4670
PVC	PVC liquide incolore	P30600
	Solvant	P36769
Hivernage	Raccord d'hivernage	P17900
	Bouchon d'hivernage	P17672

NOMENCLATURE (suite)

F

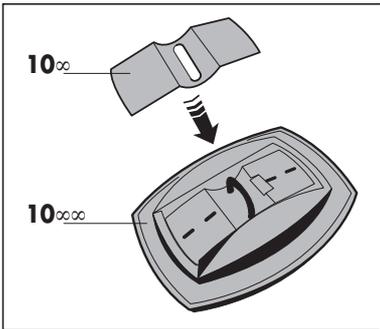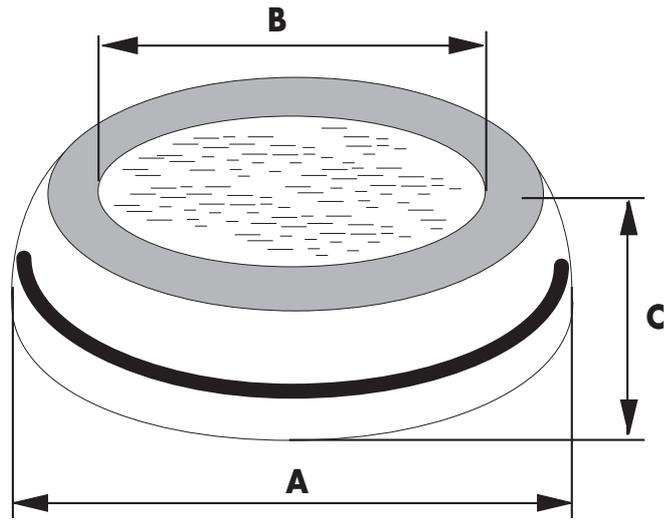


17⁰⁰⁰

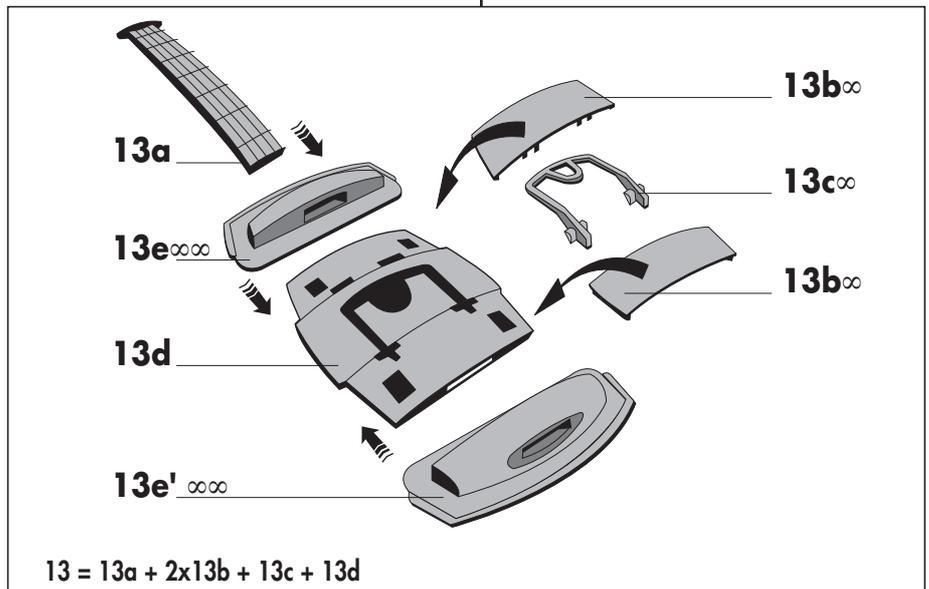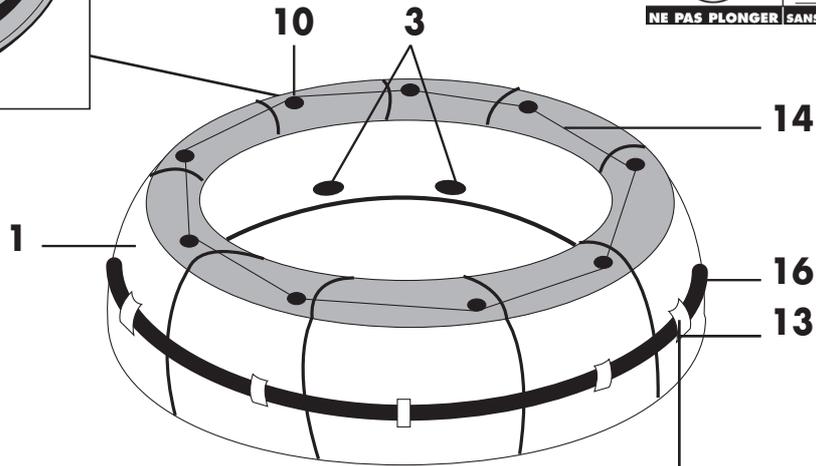


^o Pièces montées d'usine.

^{oo} Pièces montées d'usine, elles ne peuvent être demandées en pièces détachées. Elles sont soudées sur le bassin.

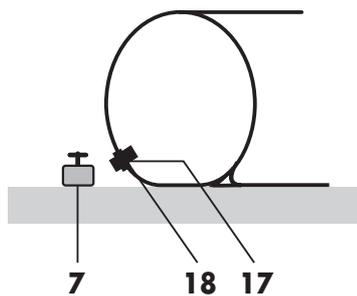



Nota : le n° du bassin est frappé sur la base du bouchon (d)^{oo}

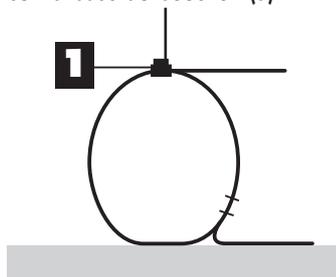


Détail du bouchon clapet anti-retour :

$$9^{\circ} = 9' + 9''$$

$$15 = 15a^{\circ} + 15b$$

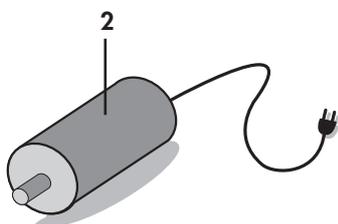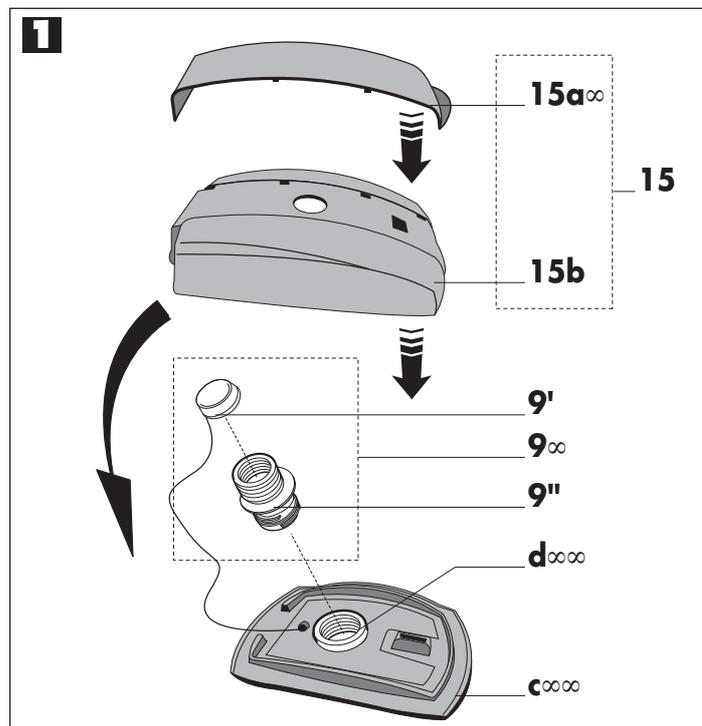


Gonfleur électrique
réf. P34657

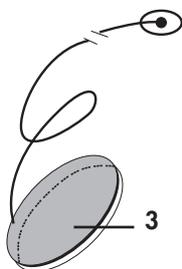

° Pièces montées d'usine.

oo Pièces montées d'usine, elles ne peuvent être demandées en pièces détachées. Elles sont soudées sur le bassin.

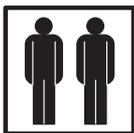

INSTALLATION DU BASSIN

F

Recommandations spécifiques de "Montage" : ce type de bassin peut être installé hors sol, semi-encasté ou partiellement semi-encasté.

1) TRAÇAGE ET PRÉPARATION DU SOL : voir "partie 1 - Généralités".

2) MONTAGE DU BASSIN (LORSQUE LE SOL EST PRÉPARÉ)

a Sortez le bassin de son carton. En fonction du poids faites vous aider. Ne jamais traîner le bassin sur le sol préparé ou non. N'utilisez jamais de cutter pour ouvrir le carton **schéma 1**. Conservez le carton.





b Positionnez le bassin soit à gauche si vous partez du point (A), soit à droite si vous partez du point (B) de l'axe de symétrie de la surface préparée, Dépliez-le vers la droite puis vers la gauche **schéma 2**.

Nota : le côté choisi sera le côté de raccordement pour la filtration.


c Assurez-vous que le clapet anti-retour (9'') soit bien vissé dans la pièce d'°..

Vissez le bouchon (9') sur le clapet anti-retour (9''), **schéma 3**.

Enclipez le capot rep. 15 (15a et 15b).

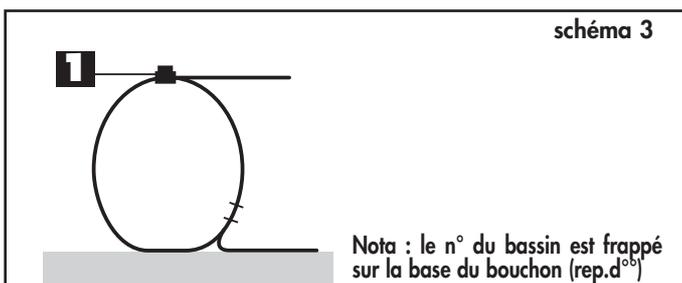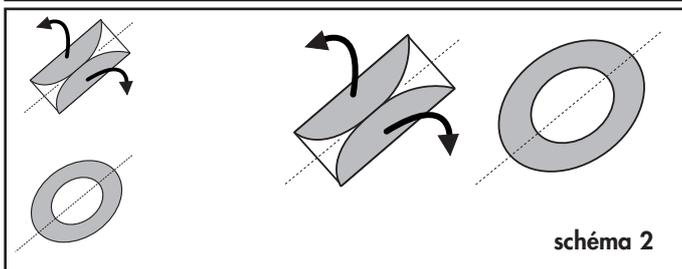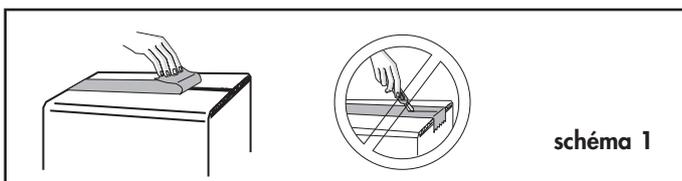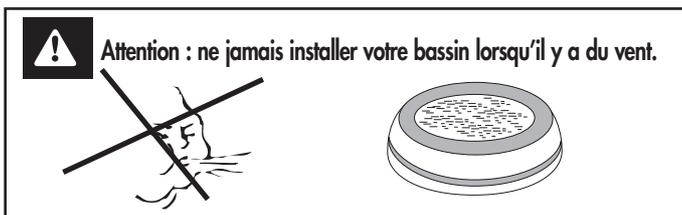

Détail du bouchon clapet anti-retour. 9° = 9' + 9''

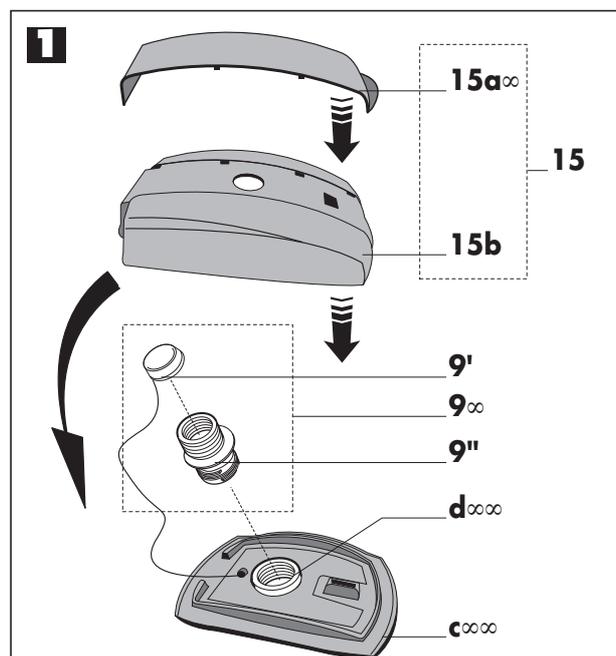

° Pièces montées d'usine.

°° Pièces montées d'usine, elles ne peuvent être demandées en pièces détachées. Elles sont soudées sur le bassin.



INSTALLATION DU BASSIN (suite)

F

- d** Fixez la vanne (rep. 7) (fournie avec le bassin) après avoir enlevé le bouchon de protection (bouchon à conserver), en étanchéifiant le pas de vis grâce au ruban de téflon (ruban blanc). Le téflon doit être enroulé dans le sens du pas de vis (environ 15 tours). Mettez la vanne (rep. 7) sur sa position fermée **schéma 4**.

Attention : lorsque vous vissez la vanne (rep. 7) sur le raccord (rep. 18 - traverse de paroi), cela peut entraîner le dévissage du raccord (rep. 18) de la paroi. Il n'y a plus d'étanchéité ; donc fuite. Pour y remédier, il faudra resserrer l'écrou du raccord (rep. 18) à l'aide d'une clé plate de 65 (non fournie).

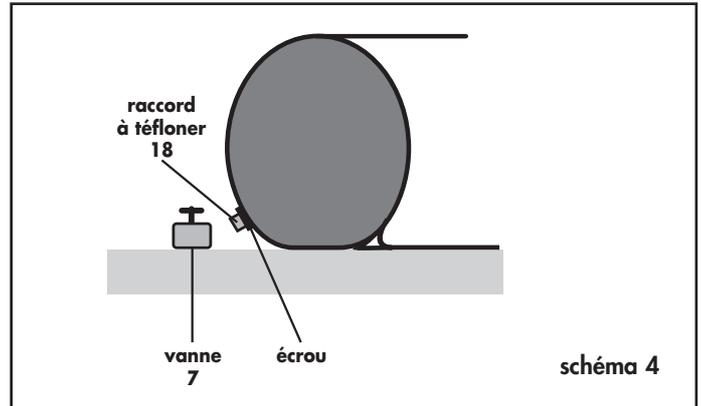


schéma 4

- e** Mise en place des obturateurs : le boudin de la Winky est percé d'orifices (A). Une fois le bassin complètement déplié, bouchez ces orifices à l'aide des disques obturateurs (rep. 3) en tissu fournis avec le bassin **schéma 5**.

Modèles	Nbre d'orifices (A)
Winky 4 - 5 - 6 - 8	2

Tableau 2

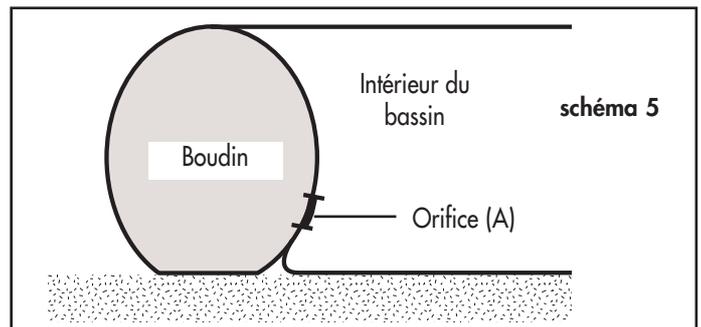


schéma 5

- f** Prendre soin que les obturateurs (rep. 3) soient placés de telle façon que l'accrochage des ficelles sur ces obturateurs soit dirigé vers le bas pour faciliter leur extraction, **schéma 6**. Vérifiez la solidité des noeuds.


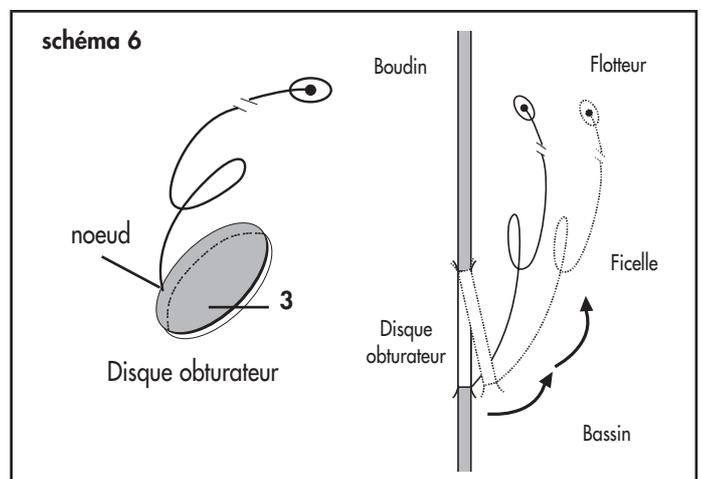


schéma 6

⚠ Attention : rappel : ne jamais installer votre bassin lorsqu'il y a du vent.

⚠ Attention : ne jamais utiliser de compresseur.


a Dévissez le bouchon du clapet anti-retour (rep. 9') - uniquement (voir schéma 3).

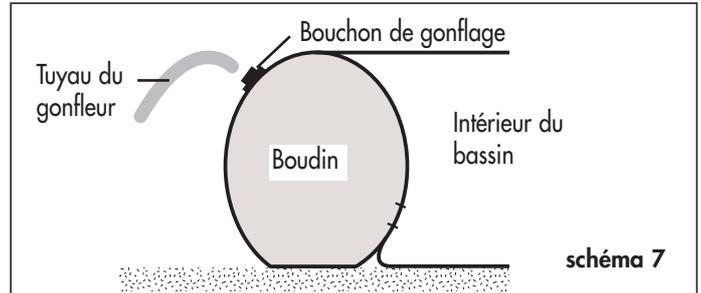


b Branchez directement le tuyau sur le clapet anti-retour 9'', schéma 7.

Gonflez légèrement le boudin, il doit commencer à prendre sa forme, puis arrêtez de gonfler.


A ce stade, il est encore possible de déplacer le bassin et de choisir l'emplacement définitif. Placez toujours le skimmer face aux vents dominants, schéma 8.

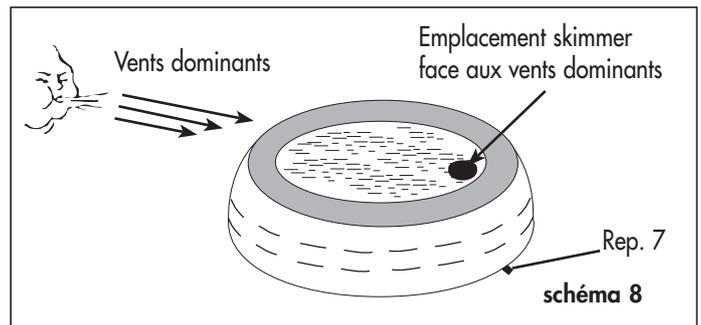

c Montage de la ceinture. Attention elle a un sens. Les bandes bleues doivent être visibles (les bandes noires sont contre le bassin ; sauf pour les bassins WINKY 4 où la ceinture n'a pas de bande noire). En aucun cas il ne faut vriller la ceinture, schéma 9.

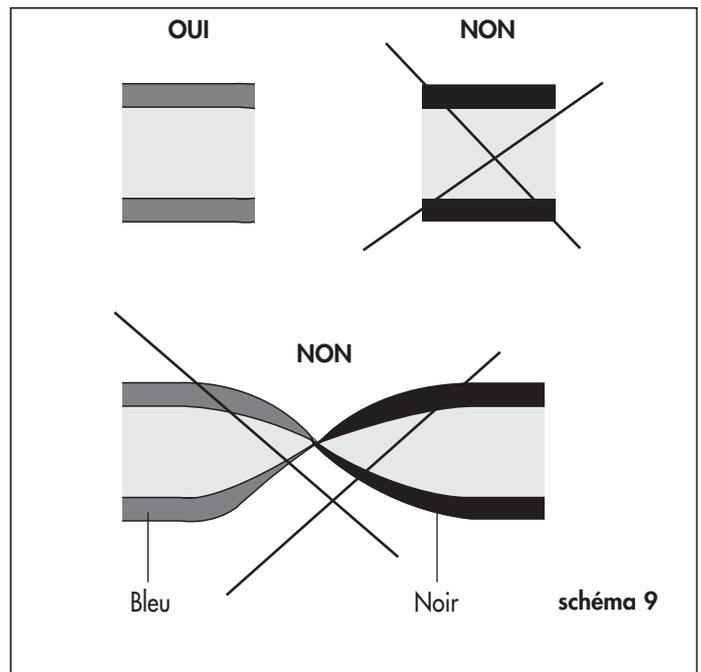

La ceinture doit se placer entre les deux supports de passant rep. e, e'. Au fur et à mesure de l'installation de la ceinture, installer les pièces suivantes dans l'ordre,
- ceinture entre les supports des rep. e e',
- positionnez l'ensemble passant rep. 13 (13a +2x13b +13c +13d) contre la ceinture schéma 10.

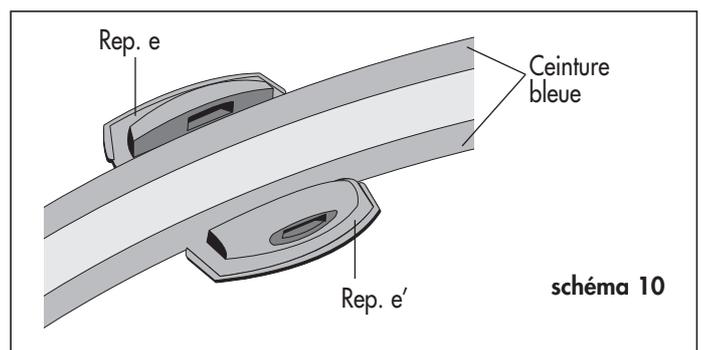

Attention : l'ensemble rep. 13 a un sens. Il est impératif que la boucle rep. c doit être positionnée conformément au **schéma 11**. Emboîtez la pièce rep. a, axe de liaison afin que celle-ci traverse les pièces e, 13 et e'.

Nota : vérifiez que la boucle rep. 13c soit bien dans son logement. Répétez l'opération sur chaque passant afin que la ceinture soit installée et maintenue sur tout le pourtour du bassin.



Important : ne jamais utiliser la ceinture rep. 16 pour déplacer, par exemple, le bassin. Cela peut entraîner des dégâts irréremédiables sur les pièces.

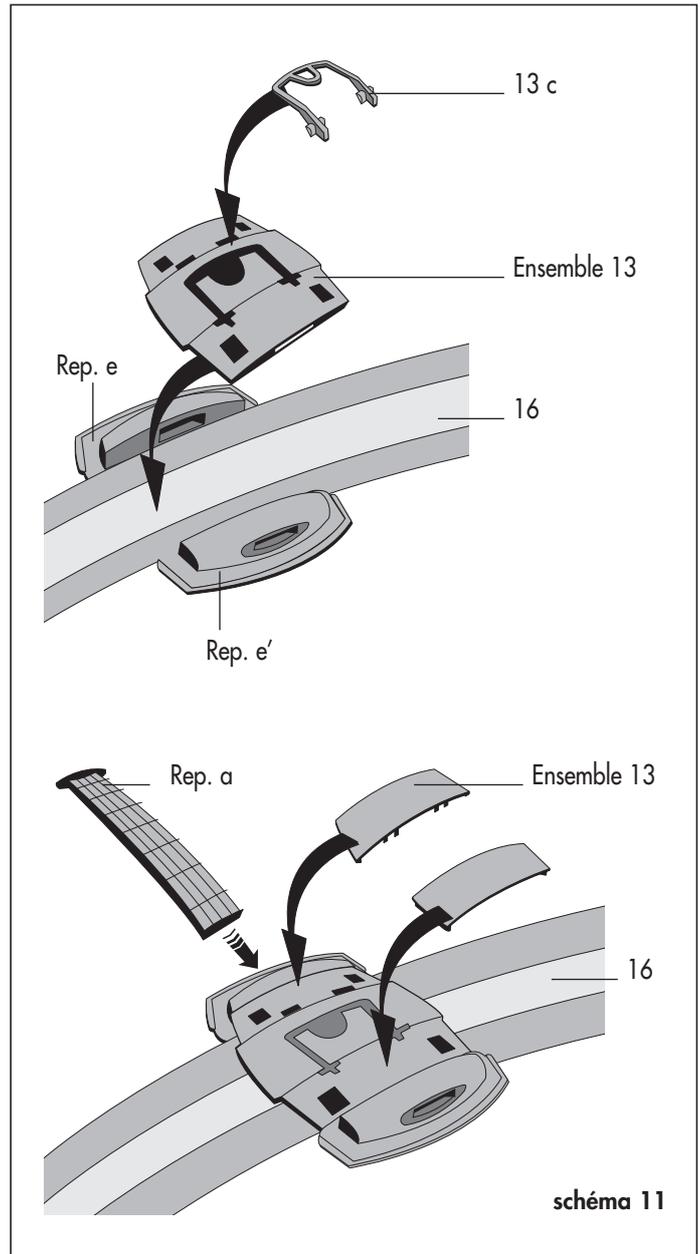


schéma 11

d Par l'extérieur du bassin, tirer légèrement tout autour du bassin afin de tendre le fond, **schéma 12**. Sans vous servir de la ceinture, levez légèrement le bassin.

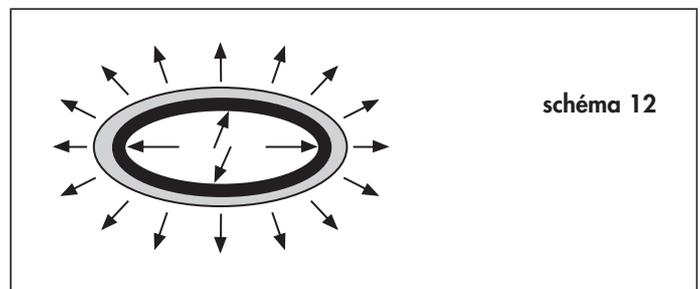


schéma 12

e Par l'intérieur, poussez légèrement la matière en partant du centre vers le boudin **schémas 13 et 14**.

f Commencez le remplissage du bassin et continuez à pousser, ainsi qu'à tendre le fond afin d'éliminer au mieux les plis.

Attention : après 3 cm d'eau, le fond ne peut plus être mobile. Utilisez uniquement l'eau du réseau de ville. Ni source, ni eau de pluie (cas d'exclusion de garantie). Dans tous les cas, remplissez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

g Tout en continuant le remplissage du bassin, reprenez le gonflage du boudin.

Attention : en cas de pression trop importante, l'un des obturateurs peut être éjecté de son logement. Dans ce cas, procédez à sa remise en place puis regonflez le boudin pour le remettre en forme avec moins de pression.



h Pendant le remplissage et si besoin regonflez les boudins afin que le bassin garde bien sa forme. Tendez correctement le fond.

i Impératif : remplissez le bassin à une hauteur d'environ 80 cm. Retirez les obturateurs en tirant sur les flotteurs. Il est nécessaire de retirer les obturateurs pour laisser rentrer l'eau dans le boudin et équilibrer ainsi le bassin (vous évitez ainsi un risque de travail anormal du bassin - exclusion de garantie) **schéma 15 et 16**. Continuez le remplissage jusqu'au niveau d'eau souhaité. (Maximum hauteur des anneaux (10)).

j Attention : ne pas retirer les obturateurs tant que le niveau de l'eau n'ait pas atteint au minimum environ les 80 cm. Si besoin regonflez le boudin jusqu'à ce que l'air s'échappe par les orifices.



k Retirez le gonfleur. Vissez bien le bouchon rep. 9'

Nota : la conception même du bassin veut que pour des raisons mécaniques et physiques, que pour un bon maintien et un bon équilibre de la bassin, son fond a une découpe plus importante. De ce fait on ne peut obtenir un fond régulier et sans petits plis. Ceux-ci ne gênent en rien le bon fonctionnement du bassin.

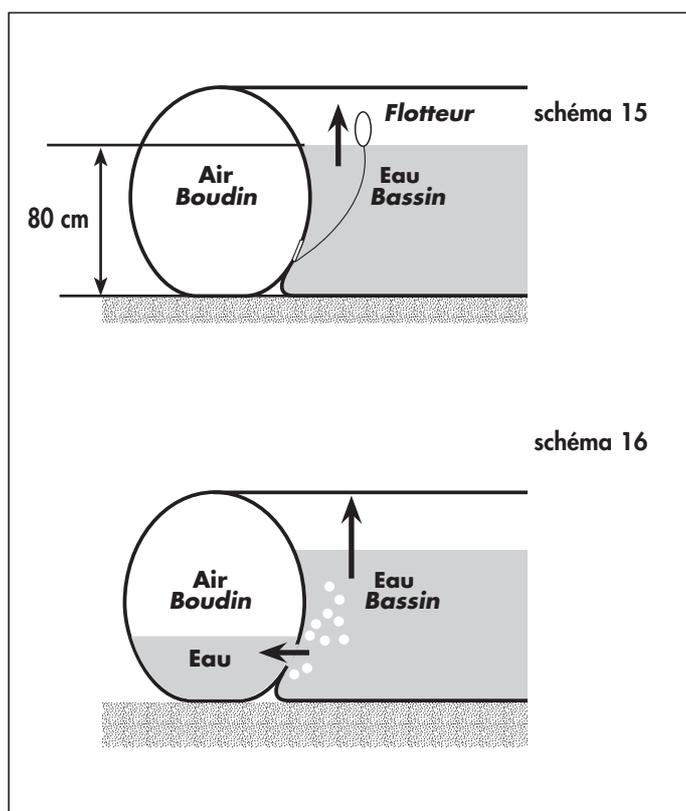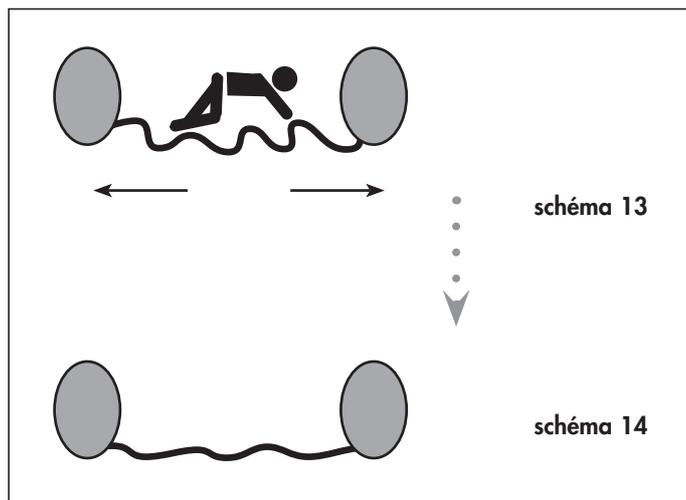

Rappel : pour le raccordement de la filtration, suivez les instructions de la notice fournie avec la filtration **schéma 17**.

- a** Un endroit sec avec un bon drainage.
- b** Un endroit accessible pour nettoyer la pompe et manoeuvrer la vanne.
- c** Près d'une prise de courant située à au moins 3,50 m du bassin.
- d** Un endroit ombragé naturellement ou artificiellement afin d'éviter une surchauffe du moteur. Installez-le sur une surface rigide, plane et horizontale.
- e** Le groupe de filtration doit être placé à au moins 3,50 m du bassin, au plus à 5 m. Installez-le sur un sol solide par exemple une plaque de béton. Si vous souhaitez l'installer à une distance supérieure à 5 m, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

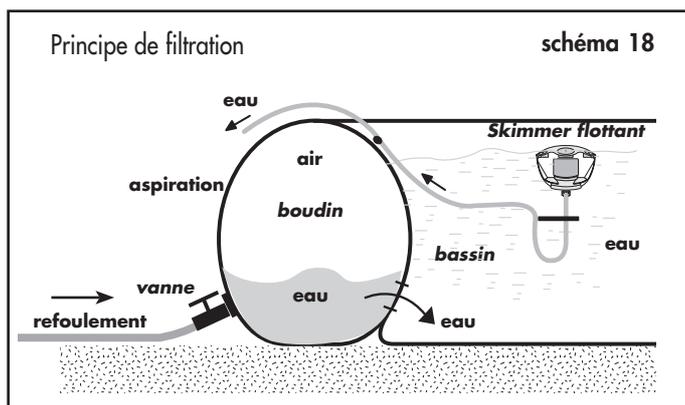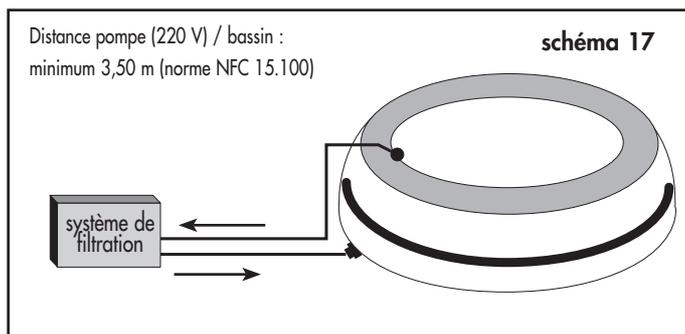

Il est recommandé d'utiliser une prise de courant équipée d'un disjoncteur différentiel de 30 mA. Vérifiez la normalisation en vigueur auprès d'un spécialiste.

MONTAGE DU SKIMMER : VOIR NOTICE SKIMMER

MONTAGE DE LA FILTRATION : VOIR NOTICE FILTRATION

MONTAGE DE L'ÉCHELLE : VOIR NOTICE DE L'ÉCHELLE

Placez l'échelle uniquement lorsque le bassin est complètement installé et en eau. Évitez que l'échelle ne touche le bassin (par frottement vous pouvez détériorer le tissu du bassin).

Pour les bassins semi-encastrés il faut ajuster sur place l'échelle (en l'enterrant partiellement) en fonction de la hauteur souhaitée.

Attention : si le bassin n'est pas bien rempli d'eau et le boudin rempli d'air, il y a un risque de frottement de l'échelle sur celui-ci.

RAPPEL : Pour des raisons de sécurité, retirez l'échelle lorsque le bassin n'est pas en service dans le cas où celle-ci n'est pas pourvue de marches escamotables.

Nos échelles standards sont fabriquées à partir d'un tube d'acier inox. Leur entretien ne respecte aucune règle précise, ni dans leur utilisation, ni dans le temps.

Pendant et après chaque saison, un contrôle visuel est nécessaire. Si vous constatez des points de rouille, il faut y remédier en appliquant une peinture anti-rouille. Les précautions à y apporter sont en général mentionnées sur le pot de celle-ci.

1

CONTRÔLE DE LA PRESSION D'AIR

La conception du bassin veut que plus ou moins progressivement, le niveau d'eau descend dans le bassin, la partie centrale du bassin s'affaisse et les extrémités remontent. Il est alors nécessaire de gonfler le boudin d'air.

Cette opération est à faire, pour un bassin neuf, tous les 2 ou 3 mois (selon utilisation et conditions climatiques), elle est terminée lorsque des bulles d'air s'échappent des orifices (**schéma 16**).

Le renouvellement de cette opération dépendra également de l'âge de votre bassin.



Rajoutez toujours de l'air dans les boudins jusqu'à échappement de celui-ci par les orifices avant de remettre de l'eau dans le bassin.



Le boudin ne doit jamais être rempli uniquement d'eau ; il y aurait alors risque de déchirure du tissu (contraintes mécaniques trop importantes).

Toutefois, vous pouvez diminuer la différence de hauteur du boudin en diminuant la pression d'air dans le boudin (renseignez-vous auprès de l'un de nos distributeurs agréés).

2

NETTOYAGE DU FOND DU BASSIN VIDE ET EN FORME

En règle générale, vous devez garder votre bassin rempli d'eau. Cependant, en utilisant des obturateurs métalliques (référence P31030), non fournis, à la place des obturateurs rep. 3, vous pouvez vider votre bassin sans que celui-ci s'affaisse complètement.

Cette possibilité vous permettra un nettoyage du fond et des parois de votre bassin lorsque celui-ci est vide, mais en forme.

Cette opération ne peut être faite que par l'un de nos distributeurs agréés.

N'envelez jamais les obturateurs (spéciaux, non fournis avec le bassin. Renseignez-vous auprès de l'un de nos distributeurs agréés), tant que le bassin n'est pas de nouveau rempli d'eau.

N'utilisez pas cette possibilité pour laisser votre bassin vide trop longtemps et pendant la durée de l'hiver.

Nota : pour les bassins semi-encastés, assurez-vous, avant d'entreprendre cette opération, que le bassin ai bien été installé conformément à nos recommandations (remblai en béton maigre - voir "partie 1 - Généralités").

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE AU MONTAGE BASSIN SEMI-ENCASTRÉ

RAPPEL : consignes de sécurité : **voir point 11 de la notice "partie 1 - Généralités"** :

Barrières de sécurité / système d'alarme :

Plusieurs systèmes existent pour renforcer la prévention entre un enfant et le bassin. Nous vous encourageons et recommandons (car nous ne sommes jamais assez prudent) d'installer une barrière de sécurité et/ou un système d'alarme. Renseignez-vous auprès de spécialistes de la piscine ainsi que sur la réglementation en vigueur.

Les barrières et/ou système d'alarme ne peuvent en aucune façon se substituer à la vigilance d'un adulte.

Pour l'hivernage des bassins deux possibilités vous sont offertes:

1

VOUS LAISSEZ VOTRE BASSIN MONTÉ : BASSIN PROTÉGÉ DU VENT

a Regonflez en air le boudin du bassin.



Impératif : contrôlez la pression d'air et regonflez si besoin votre bassin (ne le laissez pas s'affaisser). Cette opération ne peut se faire qu'en période de non gel. Bien que le bassin ne craigne pas le gel, ne jamais monter sur celui-ci lorsqu'il est gelé (cas d'exclusion de la garantie).

b Vérifiez le pH et la teneur en chlore de votre bassin. Ajustez si besoin (voir "partie 1 - "traitements d'eau").

c Nettoyez le fond, les parois, la ligne d'eau (avec un produit conseillé par nos distributeurs - aucun produit à base de solvant).

d Versez un produit d'hivernage et brassez-le à l'aide de la filtration. (Produit d'hivernage ainsi que son dosage : voir nos distributeurs).

Le produit d'hivernage assure une protection de l'eau pendant l'hiver : ce n'est pas un anti-gel.

e Démontez le skimmer (voir "notice skimmer").

f Fermez la vanne de refoulement, débranchez la filtration.

- retirez le "Quick Snap" fixé au bout de cette vanne (s'il y en a un) ;
- vissez le raccord code P61678 sur l'extrémité de la vanne (raccord non fourni avec le bassin) ;
- vissez sur ce raccord, le bouchon code P61679 (non fourni avec le bassin) ;
- ouvrez la vanne un quart de tour (obligatoire contre le gel).

Nota : pour assurer une bonne étanchéité, il faut téfloner tous les pas de vis.


g Remplissez le bassin jusqu'à ras bord.

h Impératif : couvrez le bassin avec une bâche d'hivernage. (Installation de la bâche - voir notice de la "bâche d'hivernage").

i Remisez le système de filtration, le skimmer, les tuyaux après les avoir lavés à l'eau douce, rincez, séchez et rangez-les dans un endroit sec à l'abri du gel. Précaution d'hivernage de la filtration : voir notice "filtration".

N'oubliez pas les accessoires piscines (échelle, balai, ...).

BÂCHE D'HIVERNAGE (AVEC OU SANS GRILLE)

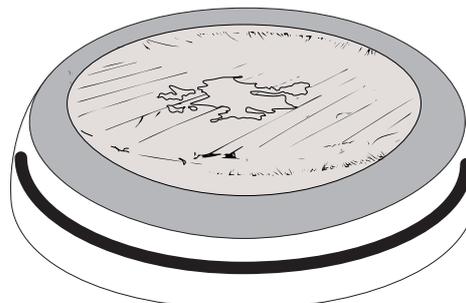

Son utilisation permet de retrouver après l'hiver, l'eau du bassin prête avec le minimum de traitement pour une nouvelle saison. Résistante (ne constitue toutefois en aucun cas une barrière de sécurité), traitée anti-UV, opaque et étanche, elle convient parfaitement pour les bassins protégés du vent. Elle protège l'eau des salissures (feuilles, insectes, etc.) venant de l'extérieur. Son opacité permet d'éviter la photosynthèse (coupe de la lumière du jour et évite la formation d'algues).

Pour les bâches sans grille :

Régulièrement, enlevez les feuilles et eau de pluie qui stagneraient sur la bâche pour assurer une longue vie à celle-ci et pour ne pas détériorer les anneaux de fixation sur le bassin. Toutefois, laissez toujours un peu d'eau sur la bâche, elle plaquera bien celle-ci sur l'eau du bassin et évitera une trop grande prise aux vents.

Pour les bâches avec grille :

Enlevez régulièrement les feuilles qui stagneraient sur la bâche ; elles risquent d'obturer la grille.

Gardez la bâche propre pour assurer une longue vie à celle-ci.

Suivant chaque type de bassin et son exposition (notamment au vent), vous trouverez une bâche correspondante. N'hésitez pas à contacter votre vendeur habituel, qui vous conseillera sur le rôle et la pose de celle-ci.




Précautions :

Avant d'installer la bâche d'hivernage (uniquement par beau temps, pas de vent), assurez-vous que :

- le bassin a été lavé, regonflé;
- les accessoires sont enlevés (échelle, skimmer);
- l'eau a été traitée avec des produits d'hivernage pour le bassin;
- le niveau de l'eau du bassin est au maximum (à ras bord).

- a** Opération à faire par beau temps lorsqu'il n'y a pas de vent.
- b** Avant de démonter, il faut que l'eau de votre bassin soit limpide, cristalline et bactériologiquement pure. Des impuretés pourraient rester pendant tout l'hiver dans le boudin et l'abîmer. Faites un traitement d'eau si besoin.
- c** Nettoyez le fond, l'intérieur et l'extérieur du bassin ainsi que la ligne d'eau avec des produits de nettoyage (voir "nettoyage"). Rincez au jet.
- d** Videz votre bassin (utilisez votre pompe; attention au désamorçage) : **schéma 19**.

- placez le tuyau d'aspiration au fond du bassin,
- placez le tuyau à la sortie "égout" de votre vanne,
- fermez la vanne de refoulement,
- videz votre bassin jusqu'aux obturateurs à l'aide de votre filtration,
- mettez les obturateurs rep. 3 en place,
- videz le plus possible votre bassin environ 4 cm d'eau au fond à l'aide de votre filtration,
- regonflez le boudin de votre bassin,
- levez et calez le bassin avec des cartons **schéma 20**, ouvrez la vanne de refoulement afin que l'eau s'évacue,
- avec l'aide de la pompe et d'une éponge, retirez l'eau dans les boudins en passant le tuyau dans un orifice à la place d'un obturateur,
- regonfler le boudin pour compenser la perte d'eau,
- la vidange du bassin et des boudins est essentielle afin d'éviter la prolifération de moisissures et d'algues pendant l'hiver (utilisez éponge, sceau, aspirateur à eau...),
- avant de dégonfler le boudin, nettoyez-le, séchez-le et ceci complètement,
- enlevez les passants de ceintures, puis la ceinture. Faites cette opération quand le bassin est un peu "mou". Nettoyez et rangez.
- enlevez les obturateurs. Laissez dégonfler,
- enlevez la vanne de refoulement, remettez la protection sur le bouchon de gonflage,
- repliez le bassin (ne pas talquer ou traiter le tissu). Assurez-vous que le bassin soit propre et sec **schéma 21**,
- remettez-le dans son carton d'origine **schéma 21** et placez-le dans un endroit sec, hors gel et en évitant le contact de tuyaux chauds. Attention aux rongeurs.

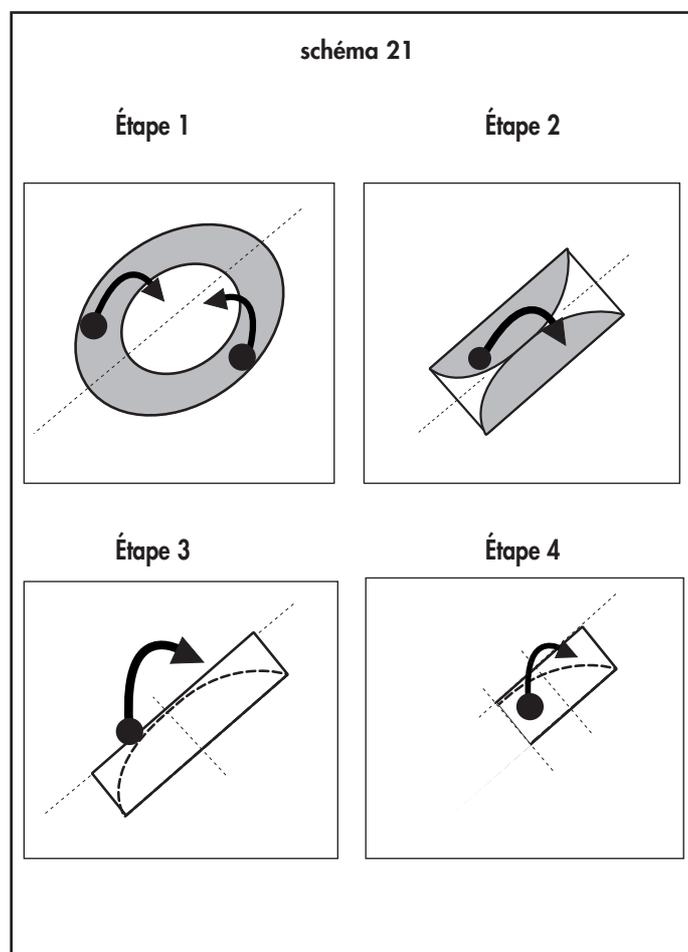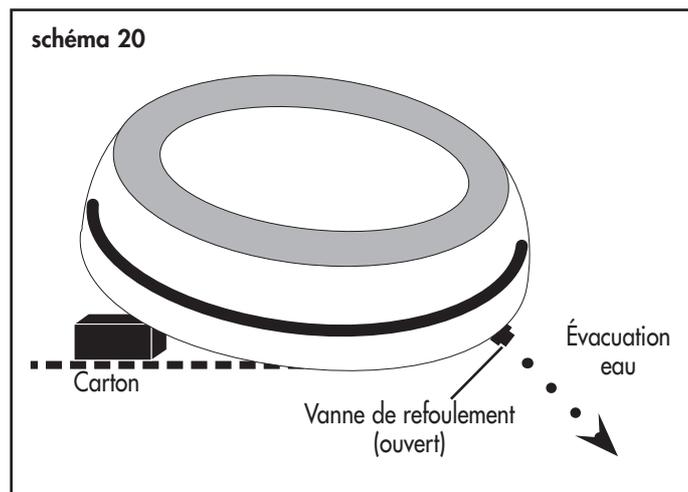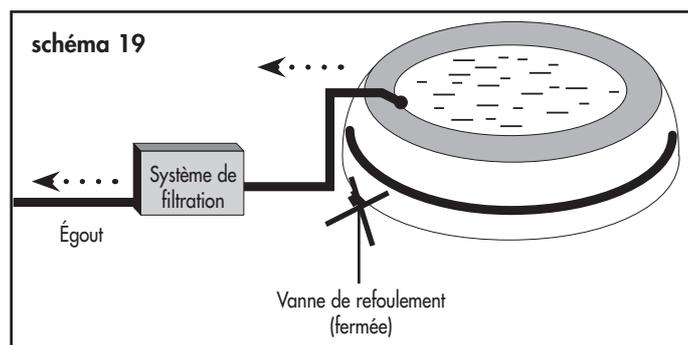

- e** Remisez le système de filtration, le skimmer, les tuyaux après les avoir lavés (à l'eau douce). Rincez. Sèchez dans un endroit sec à l'abri du gel. Précaution d'hivernage de la filtration : voir notice "filtration".